Тачка Grüntek Профи-1-120 рус

Артикул 297120240

1. Назначение

Перевозка грузов (кроме жидкостей)

2. Технические характеристики

Объём кузова (л) - 120
Грузоподъемность (кг) - до 240
Кузов – цельносварной,
Толщина метала кузова (мм) - 1
Диаметр трубы полурамы (мм) - 32
Колесо из литой резины с игольчатым подшипником
Размер колеса (мм) - 380х70
Габариты* ДхШхВ (мм) - 1270 х 590 х 330
Вес (кг) - 15
** - указаны размеры тачки в разобранном состоянии, для транспортировки*

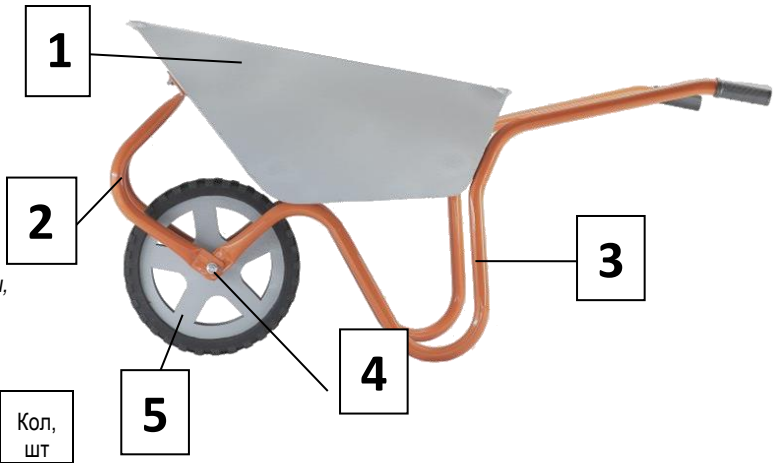

3. Комплектация

№ п/п	Комплектующие	Кол, шт
1	Кузов тачки	1
2	Дуга подпорная	2
3	Полурама тачки с пластиковыми ручками	2
4	Ось в сборе, Ø 20мм	1
5	Колесо 380 х 70мм, литая резина	1
6	Шплинт Ø 4мм	1
7	Болт М8х20	8
8	Шайба 8 увелич.	8
9	Гровер (пружинная шайба) 8	8
10	Гайка шестигран. М8	8
11	Гайка М12	4
12	Шайба 12	4

Важно !!! Не затягивайте гайки(только наживите), пока не соберете всю конструкцию. Гайки нужно затягивать только после сбора всей конструкции, иначе возможны перекосы и несовпадения отверстий

4. Схема сборки

4.1. Вставить в колесо ось в сборе, одеть на ось с обеих сторон шайбу 12.
4.2. Перевернуть кузов тачки вверх дном
4.3. Вставить колесо между полурамами тачки с пластиковыми ручками
4.4. Одеть с обеих сторон на ось колеса подпорные дуги, после чего на ось колеса с обеих сторон одеть шайбы М12. Наживить гайки М12 на ось, но не затягивать! (Рис.1-2)
4.5. Изнутри кузова в отверстия вставить болт М8х20 с шайбой 8 увеличенной и соединить полураму тачки с кузовом гайкой М8 с гровером 8.
4.6. Прикрепить подпорные дуги к кузову (Рис.3). Гайки наживить, но не затягивать!!
4.7. Равномерно затягиваем все гайки на тачке
4.8. Накрутить гайки М12 на ось колеса и закрутить
4.9. Вставить шплинт д.4мм в отверстие оси. Концы шплинтов разогнуть
4.10. Тачка в сборе зображена на рис.4

Рис.1

Рис.2

Рис.3

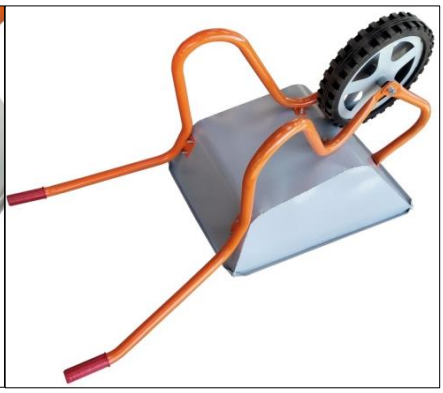
Рис.4

Тачка Grüntek Профі-1-120

укр

Артикул 297120240

1. Призначення

Перевезення вантажів (окрім рідини)

2. Технічні характеристики

Об'єм кузова (л) – 120
Вантажопідйомність (кг) - до 240
Кузов - суцільнозварений,
Товщина металу кузова (мм) - 1
Діаметр труби напіврами (мм) - 32
Колесо з литої гуми з гольчастим підшипником
Розмір колеса (мм) - 380x70
Габарити * ДхШхВ (мм) - 1270 x 590 x 330
Вага (кг) – 15
* - розміри тачки вказані в розібраному стані, для транспортування

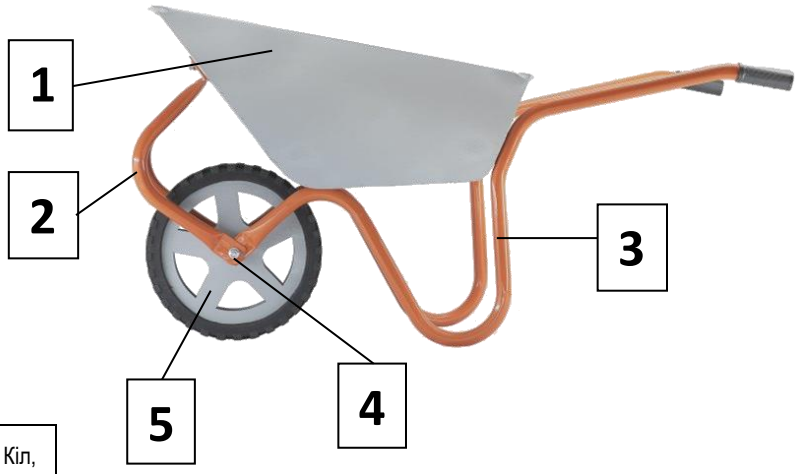

3. Комплектація

№ п/п	Комплектуючі	Кіл, од
1	Кузов тачки	1
2	Дуга підпірна	2
3	Полурама тачки з пластиковими ручками	2
4	Вісь в зборі, Ø 20мм	1
5	Колесо 380 x 70мм, лита гума	1
6	Шплінт Ø 4мм	1
7	Болт М8х20	8
8	Шайба 8 збільшена.	8
9	Гровер (пружинна шайба) 8	8
10	Гайка шестигранна М8	8
11	Гайка М12	4
12	Шайба 12	4

Важливо !!! Не затягуйте гайки (тільки наживите), поки не зберете всю конструкцію. Гайки потрібно затягувати тільки після збору всієї конструкції, інакше можливі перекоси і розбіжності отворів

4. Схема збірки

4.1. Вставити в колесо вісь в зборі, одягнути на вісь з обох сторін шайбу 12.
4.2. Перевернути кузов тачки догори дном
4.3. Вставити колесо між напіврамами тачки з пластиковими ручками
4.4. Одягнути по обидва боки на вісь колеса підпірні дуги, після чого на вісь колеса з обох сторін одягнути шайби М12. Наживити гайки М12 на вісь, але не затягувати! (мал.1-2)
4.5. Зсередини кузова в отвори вставити болт М8х20 з шайбою 8 збільшеною і з'єднати напіврами тачки з кузовом гайкою М8 з гровером 8.
4.6. Прикріпити підпірні дуги до кузова. Гайки наживити, але не затягувати !! (мал.3)
4.7. Рівномірно затягуємо всі гайки на тачці
4.8. Накрутити гайки М12 на вісь колеса і закрутити
4.9. Вставити шплінт Д.4мм в отвір осі. Кінці шплінтів розігнути
4.10.Тачка в зборі зображена на мал..4

Мал.1

Мал.2

Мал.3

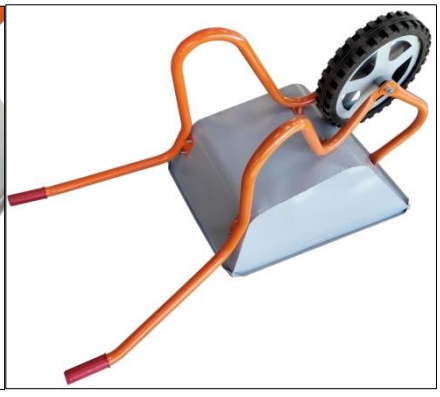

Мал.4